



Logitech.



User's guide

Logitech®
Wireless Keyboard K340



Contents

English

Setup, **4**

Features and troubleshooting, **8**

Español

Instalación, **4**

Características y resolución de problemas, **14**

Français

Installation, **4**

Fonctions et dépannage, **20**

Português

Programa de instalação, **4**

Recursos e solução de problemas, **26**



www.logitech.com/support, **32**

Thank you!

iGracias!

Merci!

Obrigado!







English Pull

Español TIRAR

Français TIRER

Português PUXAR



English

Your Keyboard is now ready for use.

Optional: For the option of reprogramming your keyboard's enhanced F-key functions, download the free Logitech® SetPoint™ Software at www.logitech.com/downloads.

Español

Ya puedes usar el teclado.

Opcional: Si deseas volver a programar las funciones de tecla F mejoradas, descarga el software gratuito Logitech® SetPoint™ desde www.logitech.com/downloads.

Français

Votre clavier est prêt à être utilisé.

Facultatif: pour bénéficier de l'option de reprogrammation des touches de fonctions avancées du clavier, téléchargez le logiciel gratuit Logitech® SetPoint™ à partir du site www.logitech.com/downloads.

Português

Seu teclado agora está pronto para ser usado.

Opcional: Para adquirir as opções de reprogramação das funções avançadas das teclas F do teclado, faça o download gratuito do Logitech® SetPoint™ Software em www.logitech.com/downloads.

Keyboard at a glance

F-keys (Enhanced functions)

Start applications, adjust or mute audio, and control media playback.

Navigation keys

Quickly navigate Web pages, documents, and presentations.

Off/On switch

Battery LED


Turns red when about three months of battery life remains.



FN key

Hold down while pressing an F-key to perform an enhanced function.

Keyboard at a glance

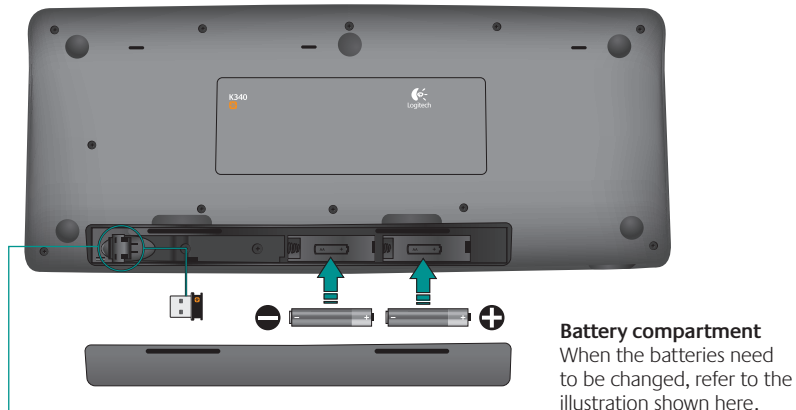

Unifying receiver storage

Store the Unifying receiver when not in use.

Battery compartment

When the batteries need to be changed, refer to the illustration shown here.

Keyboard features: Using F-keys

Enhanced F-keys start applications, control volume, and play media. To perform an enhanced function, hold down the **FN** key while pressing an F-key.

Quick-start F-keys

Instantly start applications and utilities

FN + **F1**  Web browser

FN + **F2**  Mail application

FN + **F3**  Windows® search

FN + **F4**  Windows calculator

Volume control F-keys

Adjust or mute computer audio

FN + **F9**  Mute

FN + **F10**  Volume down

FN + **F11**  Volume up

Tip In the software settings, you can invert the FN mode if you prefer to access the enhanced functions directly without having to press the **FN** key.*

Media control F-keys

Start media application and control playback

FN + **F5**  Media application

FN + **F6**  Previous track

FN + **F7**  Play/Pause


FN + **F8**  Next Track

Sleep mode

Put computer to sleep

FN + **F12**  Sleep mode

* Requires SetPoint™ Software (available for download at www.logitech.com/downloads).



Battery management

Your keyboard has up to three years of battery life.*

Battery sleep mode

Did you know that your keyboard goes into sleep mode after you stop using it for a few minutes? This feature helps limit battery usage and eliminates the need to keep switching your devices on and off. Your keyboard is up and running immediately once you begin using it again.

How to check the battery level

Turn the keyboard off, and then on using the On/Off slider switch on the top edge of the keyboard. Look at the battery LED on the top case. If the LED glows green for 10 seconds, the batteries are good. If the LED blinks red, the battery level has dropped to 10%. (You still have a few weeks of battery usage left.)



On/Off slider switch



Battery LED

* Battery life varies with usage and computing conditions. Heavy usage usually results in shorter battery life.



Plug it. Forget it. Add to it.




You've got a Logitech® Unifying receiver. Now add a compatible wireless mouse that uses the same receiver as your keyboard. It's easy. Just start the Logitech® Unifying software* and follow the onscreen instructions. For more information and to download the software, visit

www.logitech.com/unifying

* Go to Start / All Programs / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Troubleshooting Keyboard is not working

- **Is the Power on?** The power switch for the keyboard must be in the **ON** position. Battery LED should light green.
- **How are the batteries?** Check the keyboard battery installation or replace the batteries. The keyboard uses two AA alkaline batteries.
- **Check the Unifying receiver.** Plug the Unifying receiver into a different USB port. Remove any metal object between the Unifying receiver and the keyboard that may interfere with reception.
- **Re-establish the connection.** Use the Unifying software to reset the connection between the keyboard and Unifying receiver. Refer to the Unifying section in this guide for more information (p. 12).
- **Move closer?** Try moving the keyboard closer to the Unifying receiver, or plug the Unifying receiver into the receiver extender cable to bring it closer to the keyboard.
- **Restart the computer.**

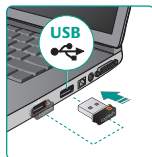

Visit www.logitech.com/comfort for more information about using your product, and for ergonomics.

Componentes del teclado

Teclas F (funciones mejoradas)

Iniciar aplicaciones, ajustar o silenciar audio, y controlar reproducción de medios.

Controles de navegación

Navega rápidamente por páginas Web, documentos y presentaciones.

Conmutador de encendido/apagado

Diodo de estado de pilas


Se vuelve rojo cuando quedan tres meses de duración de pila.



Tecla FN

Manténela presionada mientras pulsas una tecla F para realizar una función mejorada.

Componentes del teclado

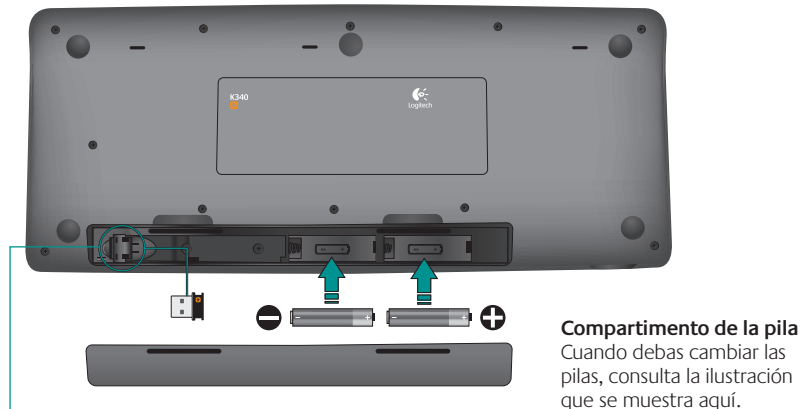

Almacenamiento de receptor Unifying

Guarda el receptor Unifying cuando no lo uses.

Compartimento de la pila
Cuando debas cambiar las pilas, consulta la ilustración que se muestra aquí.

Características del teclado: Uso de las teclas F

Las teclas F mejoradas inician aplicaciones, controlan el volumen y reproducen medios. Para realizar una función mejorada, con la tecla **FN** presionada, pulsa una tecla F.

Consejo En la configuración del software, puedes invertir el modo FN si prefieres acceder directamente a las funciones mejoradas sin tener que pulsar la tecla **FN**.*

Teclas F de inicio rápido

Inicia inmediatamente aplicaciones y utilidades

FN + **F1**  Navegador Web

FN + **F2**  Aplicación de correo electrónico

FN + **F3**  Windows® search

FN + **F4**  Calculadora de Windows

Teclas F para el control de volumen

Ajusta o silencia el audio de la computadora

FN + **F9**  Silencio

FN + **F10**  Bajar volumen

FN + **F11**  Subir volumen

Teclas F para el control de medios

Inicia aplicaciones de medios y controla la reproducción

FN + **F5**  Aplicación multimedia

FN + **F6**  Pista anterior

FN + **F7**  Reproducir/Pausa


FN + **F8**  Pista siguiente

Modo de suspensión

Pon en suspensión la computadora

FN + **F12**  Modo de suspensión

* Se requiere el software SetPoint™, descargable desde www.logitech.com/downloads.



Administración de las pilas

Las pilas del teclado duran hasta tres años.*

Modo de suspensión automático

El teclado entra en modo de suspensión si no se utiliza durante unos minutos. Esta función sirve para ahorrar energía en las pilas, y elimina la necesidad de apagar y encender los dispositivos. En cuanto empieza a usarse, está disponible de inmediato.

Comprobación de la carga de las pilas

Apaga el teclado y enciéndelo de nuevo mediante el conmutador deslizante situado en la parte superior del teclado. Observa el diodo de estado de pilas situado en la parte superior. Si se ilumina en verde durante 10 segundos, el nivel de carga de las pilas es bueno. Si emite destellos rojos, es señal de que el nivel ha descendido a un 10%. Este nivel de carga es suficiente para unas semanas de uso.



Conmutador de encendido/apagado



Diodo de estado de pilas

* La duración de las pilas depende del uso y del equipo utilizado. Cuanto más intenso sea el uso, más rápidamente se agotarán las pilas.



unifying™

Conéctalo. Olvídate de él. Agrega más.



Tienes un receptor Logitech® Unifying. Agrega ahora un mouse inalámbrico compatible que use el mismo receptor que el teclado. Es fácil. Basta iniciar el software Logitech® Unifying* y seguir las instrucciones en pantalla. Para obtener más información y para descargar el software, visita

www.logitech.com/unifying

* Selecciona Inicio / Todos los programas / Logitech / Unifying / Software Logitech Unifying

Resolución de problemas **El teclado no funciona**

- **¿Está encendido?** El conmutador de encendido del teclado debe estar en la posición **ON**. El diodo de las pilas debería iluminarse de color verde.
- **¿Estado de las pilas?** Comprueba la colocación de las pilas del teclado o cámbialas. El teclado usa dos pilas alcalinas AA.
- **Comprueba el receptor Unifying.** Conecta el conector Unifying a otro puerto USB. Retira cualquier objeto metálico situado entre el receptor Unifying y el teclado que pueda afectar a la recepción.
- **Vuelve a establecer la conexión.** Usa el software Unifying para volver a establecer la conexión entre el teclado y el receptor Unifying. Consulta la sección Unifying en esta guía para obtener más información (p. 18).
- **¿Más cerca?** Intenta acercarlo al teclado al receptor Unifying, o conecta el receptor Unifying al cable extensor para acercarlo al teclado.
- **Reinicia la computadora.**

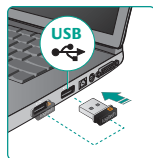

En www.logitech.com/comfort encontrarás más información sobre el uso de los productos.

Aperçu du clavier

Touches F (fonctions avancées)

Pour démarrer les applications, activer ou désactiver le son et contrôler la lecture multimédia.

Touches de navigation

Pour naviguer rapidement parmi les pages Internet, les documents et les présentations.

Bouton de marche/arrêt

Témoin lumineux des piles


Il devient rouge lorsqu'il reste environ trois mois de charge.



Touche FN

A maintenir enfoncée lors d'une pression sur une touche F pour exécuter une fonction avancée.

Aperçu du clavier

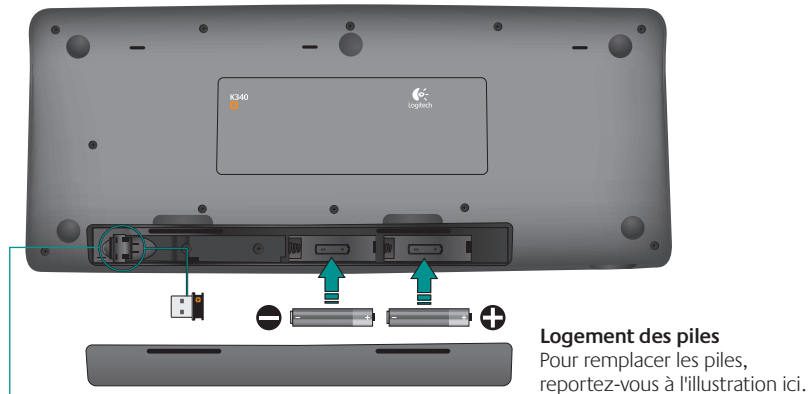

Rangement du récepteur Unifying

Rangez le récepteur Unifying en cas de non-utilisation.

Logement des piles
Pour remplacer les piles, reportez-vous à l'illustration ici.

Caractéristiques du clavier: utilisation des touches F

Les touches F avancées permettent de démarrer des applications, de contrôler le volume sonore et de lancer la lecture multimédia. Pour exécuter une fonction avancée, maintenez la touche **FN** enfoncée tout en appuyant sur une touche F.

Touches F de démarrage rapide

Pour démarrer instantanément des applications et des utilitaires

FN + **F1**  Navigateur Web

FN + **F2**  Application de messagerie

FN + **F3**  Recherche Windows®

FN + **F4**  Calculatrice Windows

Touches F de contrôle du volume

Pour régler ou couper le son de l'ordinateur

FN + **F9**  Sourdine

FN + **F10**  Volume -

FN + **F11**  Volume +

Conseil Pour accéder aux fonctions avancées sans avoir à appuyer sur la touche **FN**, vous pouvez inverser le mode FN dans les paramètres du logiciel.*

Touches F de contrôle multimédia

Pour démarrer les applications multimédia et contrôler la lecture

FN + **F5**  Application multimédia

FN + **F6**  Piste précédente

FN + **F7**  Lecture / Pause


FN + **F8**  Piste suivante

Mode de veille

Pour mettre l'ordinateur en mode de veille

FN + **F12**  Mode de veille

* Requiert le logiciel SetPoint™ (téléchargeable à partir du site www.logitech.com/downloads).



Gestion de l'alimentation

Votre clavier dispose de jusqu'à trois ans d'autonomie des piles.*

Mode de veille

Saviez-vous que le clavier se met en mode de veille après quelques minutes d'inactivité? Cette fonctionnalité a pour but de limiter l'utilisation des piles sans que vous ayez à éteindre et rallumer sans cesse vos dispositifs. Le clavier est réactivé dès que vous recommencez à l'utiliser.

Vérification du niveau de charge des piles

Mettez le clavier hors tension, puis sous tension à l'aide du commutateur de marche/arrêt situé sur le bord supérieur du clavier. Regardez le témoin d'état des piles sur la partie supérieure. Si le témoin LED brille en vert pendant 10 secondes, le niveau des piles est correct. S'il brille en rouge, cela signifie que le niveau de charge des piles est tombé sous la barre des 10 %. Le clavier va continuer à fonctionner pendant quelques semaines.



Commutateur Marche/Arrêt



Témoin lumineux des piles

* La durée de vie des piles est susceptible de varier en fonction de l'environnement et du mode d'utilisation. Une utilisation quotidienne prolongée aura pour effet d'écourter la longévité des piles.



Branchez. Oubliez. Ajoutez.



Vous disposez d'un récepteur Logitech® Unifying. Ajoutez à présent une souris sans fil compatible qui utilise le même récepteur que votre clavier. C'est facile! Démarrez tout simplement le logiciel Logitech® Unifying* et suivez les instructions à l'écran. Pour en savoir plus et pour télécharger le logiciel, rendez-vous sur le site

www.logitech.com/unifying

*Cliquez sur Démarrer / Tous les programmes / Logitech / Unifying / logiciel Logitech Unifying

Dépannage **Le clavier ne fonctionne pas**

- **Le clavier est-il sous tension?** L'interrupteur d'alimentation du clavier doit être en position de **marche**. Le témoin vert des piles devrait s'allumer.
- **Quel est l'état des piles?** Vérifiez la bonne installation des piles dans le clavier, ou remplacez-les. Le clavier utilise deux piles alcalines AA.
- **Vérifiez le récepteur Unifying.** Branchez le récepteur Unifying sur un autre port USB. Retirez tout objet métallique situé entre le récepteur Unifying et le clavier susceptible de causer des interférences à la réception du signal.
- **Rétablissez la connexion.** Utilisez le logiciel Unifying pour réinitialiser la connexion entre le clavier et le récepteur Unifying. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Unifying de ce guide (p. 24).
- **Proximité?** Essayez de rapprocher le clavier et le récepteur Unifying, en utilisant la rallonge si besoin est.
- **Redémarrez l'ordinateur.**

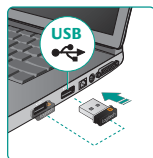

Pour en savoir plus sur l'utilisation des produits et leur confort, effectuez la visite guidée et accédez au site Web www.logitech.com/comfort.

O teclado num relance

Teclas F (funções avançadas)

Iniciam aplicativos, ajustam ou silenciam áudio, e controlam a reprodução de mídia.

Teclas de navegação

Navegue rapidamente páginas da Web, documentos e apresentações.

Interruptor de ligar/desligar

LED de pilhas


A luz vermelha se acende cerca de três meses antes de as pilhas ficarem sem energia.



Tecla FN

Pressione enquanto pressionar uma tecla F para executar uma função avançada.

O teclado num relance

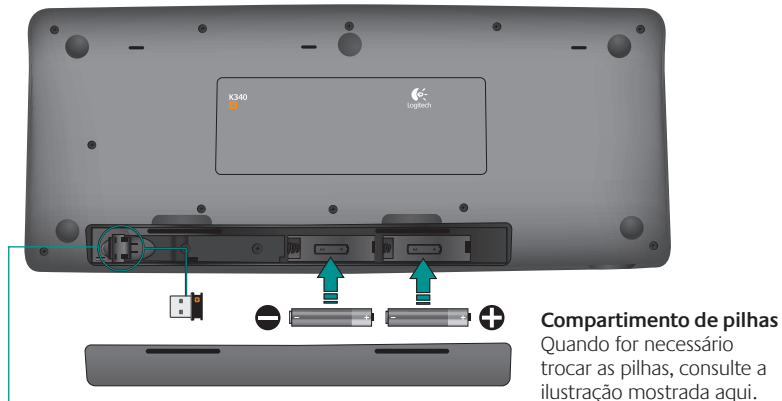

Armazenamento do receptor Unifying

Guarde o receptor Unifying quando não estiver em uso.

Compartimento de pilhas

Quando for necessário trocar as pilhas, consulte a ilustração mostrada aqui.

Recursos do teclado: Usar as teclas F

As teclas F avançadas iniciam aplicativos, controlam volume e reproduzem mídia. Para executar uma função avançada, pressione a tecla **FN** enquanto pressionar uma tecla F.

Teclas F de início rápido

Iniciam aplicativos e utilitários imediatamente

FN + **F1**  Navegador da Web

FN + **F2**  Aplicativo de e-mail

FN + **F3**  Pesquisa do Windows®

FN + **F4**  Calculadora do Windows

Teclas F de controle de volume

Ajustam ou silenciam o áudio do computador

FN + **F9**  Sem som

FN + **F10**  Menos volume

FN + **F11**  Mais volume

Dica Nas configurações do software, você pode inverter o modo FN, se preferir acessar diretamente as funções avançadas sem ter de pressionar a tecla **FN**.*

Teclas F de controle de mídia

Iniciam o aplicativo de mídia e controlam a reprodução

FN + **F5**  Aplicativo de mídia

FN + **F6**  Faixa anterior

FN + **F7**  Reproduzir/Pausa


FN + **F8**  Próxima faixa

Modo de dormir

Suspende a atividade do computador

FN + **F12**  Modo de dormir

* Requer o software SetPoint™ (disponível para download em www.logitech.com/downloads).



Gerenciamento de pilhas

As pilhas do teclado duram até três anos.*

Modo de dormir das pilhas

Sabia que o teclado entra no estado de suspensão quando não é usado durante alguns minutos? Este recurso ajuda você a limitar o uso das pilhas e elimina a necessidade de ligar e desligar os dispositivos. O teclado volta a funcionar imediatamente quando começa a ser usado novamente.

Como verificar o nível das pilhas

Desligue o teclado e em seguida use o controle deslizante para ligar/desligar na borda superior do teclado. Verifique o LED de pilhas na parte superior. Se a luz verde do LED ficar acesa por dez segundos, as pilhas estão boas. Se a luz vermelha do LED acender-se intermitentemente, o nível das pilhas caiu para 10%. (As pilhas ainda poderão ser usadas por algumas semanas.)



Controle deslizante para ligar/desligar



LED de pilhas

* A durabilidade das pilhas depende do uso e das condições de computação. O uso intenso em geral resulta em uma vida útil mais curta.



unifying™

**Conecte-o. Esqueça-o.
Adicione a ele.**



Você possui um receptor Logitech® Unifying.
Agora adicione um mouse sem fio compatível que
usa o mesmo receptor usado pelo teclado. É fácil.
Basta iniciar o software Logitech® Unifying* e seguir as
instruções na tela. Para obter mais informações e fazer
o download do software, visite

www.logitech.com/unifying

* Vá para Iniciar / Todos os programas / Logitech / Unifying / Logitech Unifying Software

Solução de problemas O teclado não funciona

- **A energia está ligada?** O interruptor do teclado deve estar na posição **ON**. A luz verde do LED de pilhas deve acender-se.
- **Como estão as pilhas?** Verifique a instalação das pilhas do teclado ou substitua-as. O teclado usa duas pilhas alcalinas AA.
- **Verifique o receptor Unifying.** Tente conectar o receptor Unifying a uma outra porta USB. Remova quaisquer objetos de metal entre o receptor Unifying e o teclado que possam interferir na recepção.
- **Restabeleça a conexão.** Use o software Unifying para redefinir a conexão entre o teclado e o receptor Unifying. Para obter mais informações, consulte a seção Unifying neste guia (p. 30).
- **Mover para mais perto?** Tente mover o teclado para mais perto do receptor Unifying ou conecte o receptor Unifying ao cabo extensor do receptor para aproximá-lo mais do teclado.
- **Reinicie o computador.**

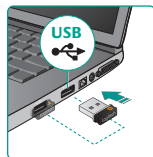

Para obter mais informações sobre o uso de produtos e sobre ergonomia, visite www.logitech.com/comfort.



www.logitech.com/support



United States	+1 646-454-3200
---------------	-----------------

Argentina	+0800 555 3284
-----------	----------------

Brasil	+0800 891 4173
--------	----------------

Canada	+1-866-934-5644
--------	-----------------

Chile	1230 020 5484
-------	---------------

Latin America	+55 11 3444 6761
---------------	------------------

Mexico	001 800 578 9619
--------	------------------

M/N:C-U0003

Rating: 5V --- , 100mA

Approval No.: ETA-0035/2009/WRLO

CMIIT ID: 2009DJ1025

11059/POSTEL/2009
2100



FCC ID: JNZCU0003

IC: 4418A-CU0003

MADE IN CHINA



CCAI09LP0060T1



R 201 WW
09215061



DZL-C-U0003

Complies with
IDA Standards
DB101104



www.logitech.com

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2009 Logitech. Tous droits réservés. Logitech, le logo Logitech et les autres marques Logitech sont la propriété exclusive de Logitech et sont susceptibles d'être des marques déposées. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans ce manuel. Les informations énoncées dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable.

620-001625.004